

Vysílačky outdoorové T-388 černé - 2 kusy



POPIS

Sada vysílaček s dosahem až 6 km v otevřeném terénu, každá vysílačka má 9 tlačítek, které mají různé funkce.

Vysílačky jsou napájeny ze 4 baterií AAA (součástí balení), lze vyměnit za klasické AAA baterie. Po zapnutí se rozsvítí displej, který je barevně podsvícený.


Vysílačky disponují zvukovým upozorněním na nízkou kapacitu baterií a svítilnou (zapíná se tlačítkem "LAMP").





SPECIFIKACE

Počet kanálů	22	Frekvence	400 až 470 MHz
Počet "pod-kanálů"	99	Dosah (v otevřeném prostoru)	max 3 km
Baterie	4XAAA	Rozměry (mm)	145 x 55 x 36

PIC 01

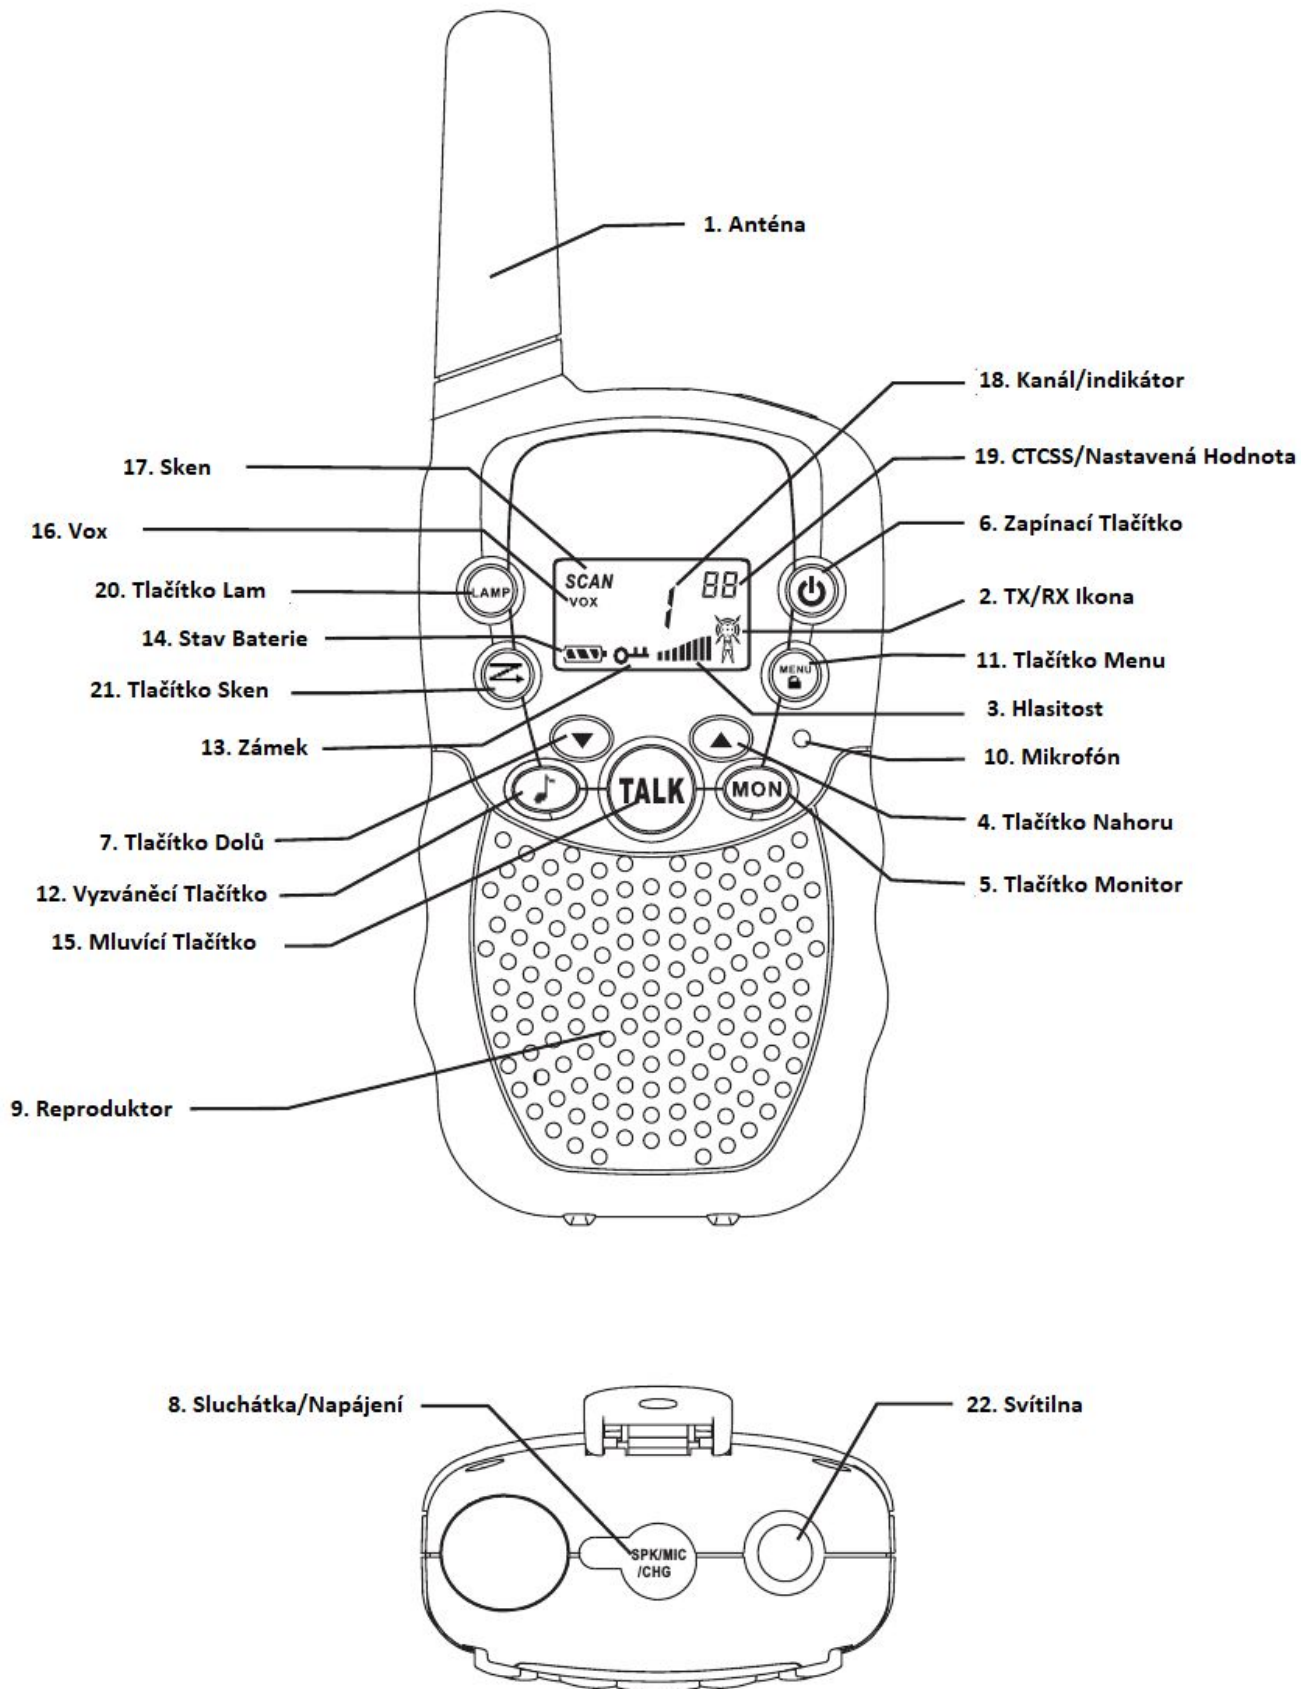

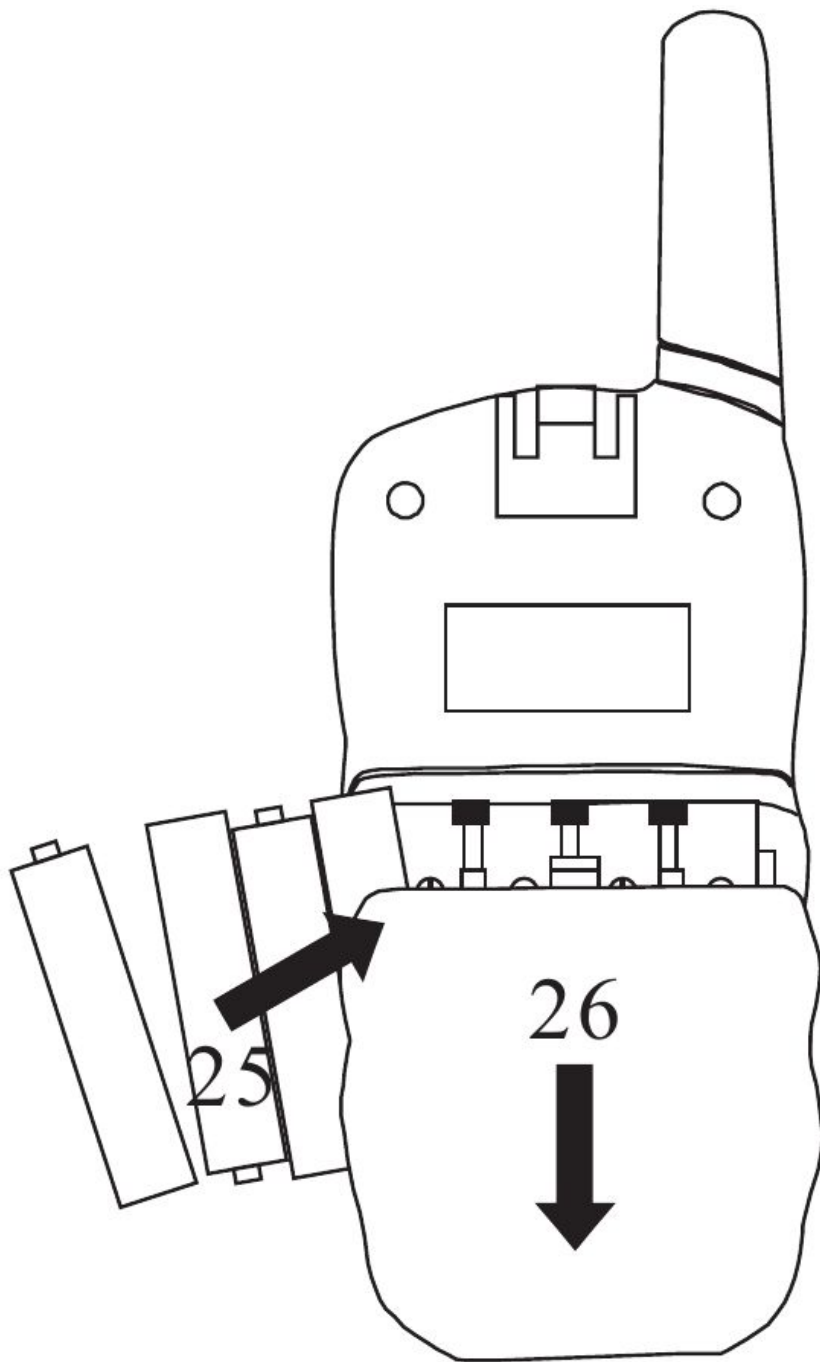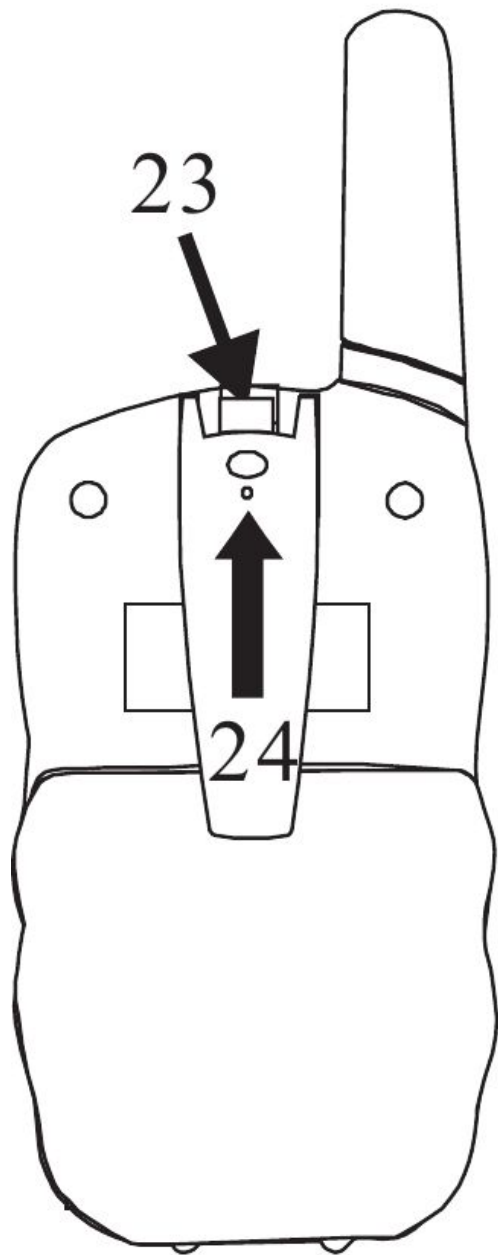



POPIS OBRÁZKU

1. Anténa
2. RX/TX ikona
3. Hlasitost
4. Tlačítko nahoru
5. Tlačítko monitor
6. Zapínací tlačítko
7. Tlačítko dolů
8. Sluchátka/napájení (2,5mm jack)
9. Reproduktor
10. Mikrofon
11. Tlačítko menu
12. Vyzváněcí tlačítko
13. Zámek
14. Stav Baterie
15. Tlačítko pro vysílání
16. Vox
17. Sken
18. Kanál/indikátor
19. CTCSS/nastavená hodnota
20. Tlačítko lam
21. Tlačítko sken
22. Svítilna
23. Zajištění klipsy
24. Klipsa
25. Baterie
26. Kryt na baterie



SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ

- Používáte-li nějaká osobní lékařská zařízení, konzultujte s doktorem, jestli můžete vysílačky používat.
- Nepoužívejte zařízení u potenciálně výbušných věcí (petrolejové pumpy, kolem nádrže na palivo, nebo u chemikálií).
- Jestli cestujete v autě nebo kole, zastavte před použitím zařízení.
- Vypněte zařízení, pokud jste v letadle nebo v nemocnici.
- Odeberte baterie pokud zařízení dlouho nepoužíváte.
- Nikdy nekombinujte staré a nové baterie.
- Čistěte pomocí vlhkého ubrousku, nikdy ne pomocí rozpouštědla.
- V žádném případě neupravujte zařízení. V případě poškození zajistěte prohlídku u kvalifikovaného pracovníka.
- Zařízení nemůže být použito pro kontaktování záchranných služeb.



MANUÁL

- 1. Zapnutí/ vypnutí:**
Pro zapnutí/vypnutí vysílačky podržte zapínací tlačítko (6) na 3 sekundy.
- 2. Změna tónu:**
Pro změnu tónu zmáčkněte tlačítko nahoru (4), tlačítko dolů (7).
Stav tónu je vidět na displeji.
- 3. Indikátor baterie:**
Po zapnutí vysílačky se vlevo dole objeví baterie, která indikuje stav nabití.
- 4. Vysílání/přijímání komunikace:**
Vysílačky jsou vždy v "přijímacím" módu. Pokud zmáčknete zvonění (12) nebo tlačítko pro vysílání (15), tak se vysílačky přepnou do „vysílacího“ módu (dokud tlačítko nepustíte). Pokud chcete mluvit, musíte zmáchnout a držet tlačítko pro vysílání (15) po celou dobu mluvení. Musíte hovořit do mikrofonu (10) ve vzdálenosti přibližně 5 cm od obličeje.
- 5. Změna kanálu:**
Zmáčknete tlačítko menu (11) a nastavte si, pomocí tlačítek nahoru (4) a dolů (7), kanál, poté zmáčknete tlačítko pro vysílání (15).
- 6. CTCSS:**
Vysílačky operují na frekvenci 400 až 470 MHz. Pokud máte kolem sebe hodně uživatelů, kteří používají stejnou frekvenci, tak se stává, že se k Vám připojí náhodný uživatel. Aby se tomu zabránilo, tak jsou zde zabudovány „pod-kanály“. To znamená, že spolu budou moci komunikovat jenom dvě vysílačky se stejným kanálem a stejným „pod-kanálem“. Můžete si vybrat mezi 99 „pod-kanály“.
- 7. Monitor:**
Můžete zjistit nejslabší signál v kanálu. zmáčknete a držete tlačítko MoN (5).
- 8. VOX:**
Když máte zapnutý VOX, tak to znamená, že přenos zvuku je citlivější a může přenášet šum větru a hlas ostatních lidí. Doporučujeme mít VOX vypnutý, když je větrné počasí, nebo v rušném prostředí.
- 9. Skenování pro aktivní rádiový kanál:**
Po zmáčknutí tlačítka sken (21), bude vysílačka hledat vysílací signál.
- 10. Vyzváněcí tóny:**
Máte na výběr z 10 tónů. Zmáčknete tlačítko menu (11) 4 krát za sebou. Objeví se na displeji "CA" a vpravo nahoře uvidíte číslo 1-10, to reprezentuje vyzváněcí tón. Pro změnu tohoto tónu klikněte na tlačítko nahoru (4) nebo dolů (7).
- 11. Zvuk při stisknutí tlačítka:**
Zmáčknete menu (11) 5 krát za sebou. Objeví se na displeji "to".
Vpravo nahoře máte napsáno ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). Pro zapnutí/vypnutí zmáčknete tlačítko nahoru (4) nebo dolů (7).

12. Potvrzovací tón "PÍP":

Pro zapnutí/vypnutí tónu "PÍP" po mluvení, zmáčkněte 6 krát za sebou menu (11).
Objeví se na displeji "r0". V pravo nahoře máte napsáno ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto).
Pro zapnutí/vypnutí zmáčkněte tlačítko nahoru (4) nebo dolů (7).

13. Zamykací tlačítko:

Pro zapnutí/vypnutí zámku, zmáčkněte a držte tlačítko menu (11). Na displeji se Vám objeví ikona klíče, která symbolizuje stav "zapnuto".

14. Podsvícený displej:

Pro aktivaci podsvícení zmáčkněte kterékoliv tlačítko. Podsvícení je zapnuto na 5 sekund.

15. Připojení sluchátka:

Pro připojení sluchátka, odeberte kryt na horní straně vysílačky (8). Tam je konektor 2,5mm jack.
pozn. Když máte připojený sluchátka, vysílačka bude používat mikrofon ze sluchátek.

16. Funkce šetření baterie:

Funkce šetření baterie se aktivuje po nějaké době co je přístroj nečinný. Automaticky se deaktivuje, když detekuje signál.

17. Zabudovaná svítilna:

Pro zapnutí svítilny, stačí zmáčknout tlačítko lam (20).